

ファームウェアのアップデート手順

1. はじめに

ファームウェアのアップデートは、対象のイージーワイヤレススティックを Apple 社製コンピューターまたは Windows コンピューターの USB ポートに接続して行います。
本ファームウェアのアップデート手順の対象製品は以下の通りです。

製品名：イージーワイヤレススティック
品番：ET-UW100 (対象ファームウェアバージョン：2.0.0.0 以降)

本書では、Apple 社製コンピューターを用いてアップデートする方法を説明しています。
なお、ファームウェアバージョンが 1.0.0.0 の場合、Mac 用のアップデートツールではファームウェアをアップデートすることができません。Windows 用のアップデートツールをご使用ください。

本書内の操作画面イメージは、OS が OS X v10.7 のときに表示されるものを例として使用しています。また、本書のイラストや画面イメージは実際と異なる場合があります。Mac OS の操作やコンピューターの取り扱いについては、ご使用のコンピューターの取扱説明書などをご覧ください。

2. 準備する

2.1 アップデートに必要なコンピューターの要件

ファームウェアのアップデートを行うには、以下の要件を満たすコンピューターが必要です。

OS	Mac OS X v10.6 Mac OS X v10.7 Mac OS X v10.8 Mac OS X v10.9
インターフェイス	USB 2.0
CPU	OS が動作する最低スペック以上
メモリー	OS が動作する最低スペック以上

お知らせ

- USB ハブを介しての使用は保証いたしません。
- 上記システム環境以外で使用された場合、および OS がプリインストールされていない、あるいはクリーンインストールされていないコンピューターで使用された場合の保証は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

上記の条件を満たす、すべてのコンピューターについて動作を保証するものではありません。


2.2 ファームウェアのバージョン確認方法

1 イージーワイヤレススティックをコンピューターに接続する

コンピューターの USB ポートにイージーワイヤレススティックを装着してください。


2 [EWS] を実行する

Finder に表示されている CD ドライブ [EasyWS] 内のファイル [EWS] を手動で実行してください。

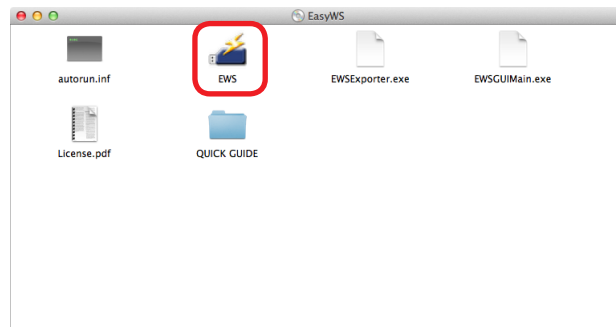

3 接続先選択画面の [About] を選択する

バージョン情報が表示されます。

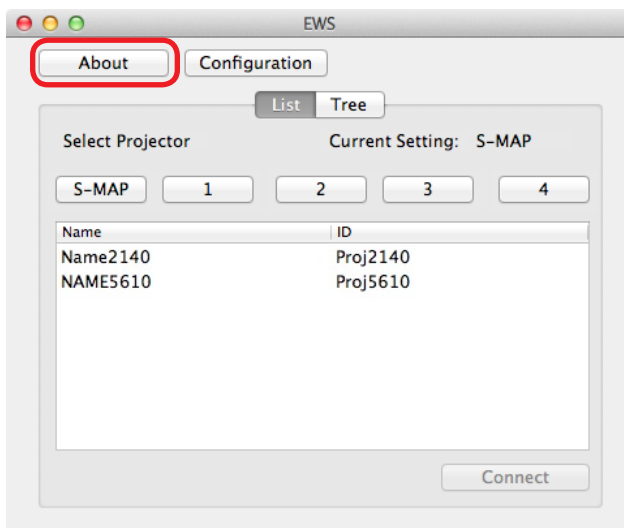

接続先選択画面例



バージョン表示例

2.3 ファームウェアの準備

1 ファームウェアをダウンロードする

弊社パナソニックのWEB サイト

<https://panasonic.biz/cns/projector/>

または

<https://panasonic.biz/cns/prodisplays/>

から、イーザーワイヤレススティック用のファームウェアアップデートツールのファイル

“FirmUpdateTool_uw100_****.dmg”（例：FirmUpdateTool_uw100_3000.dmg）を、任意の場所にダウンロードします。

お知らせ

- アップデートツールのファイル名は、対象の製品品番やバージョンによって異なります。対象の製品用の、ご使用になるバージョンに該当するアップデートツールを選択してください。

2 アップデートツールをマウントする

WEB サイトからダウンロードしたファイル “FirmUpdateTool_uw100_****.dmg”

（例：FirmUpdateTool_uw100_3000.dmg）をダブルクリックします。

デスクトップに “FirmUpdateTool_uw100” がマウントされます。

3. アップデートする


3.1 ファームウェアのアップデート

1 イーザーワイヤレススティックをコンピューターに接続する

コンピューターの USB ポートに、ファームウェアをアップデートするイーザーワイヤレススティックを装着します。

2 アップデートツールを実行する

2.3 項「ファームウェアの準備」でマウントされた仮想ディスク内の “FirmUpdateTool_uw100” をダブルクリックします。

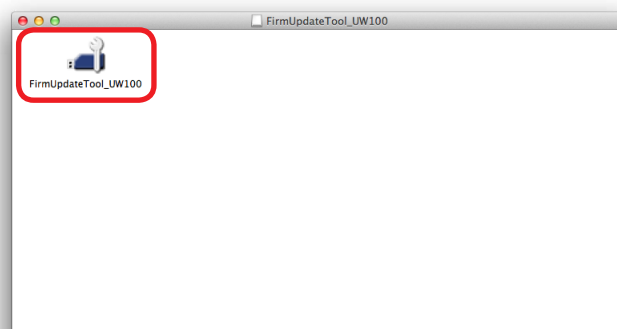


3 ファームウェアの書き換えを行う

アップデート実行確認画面に表示されているバージョン番号を確認し、[Update] ボタンをクリックします。



お知らせ

- 書き換え完了までの目安は約 4 分です。
- 書き換えを開始すると、アップデートツール画面のすべてのボタンが無効になります。

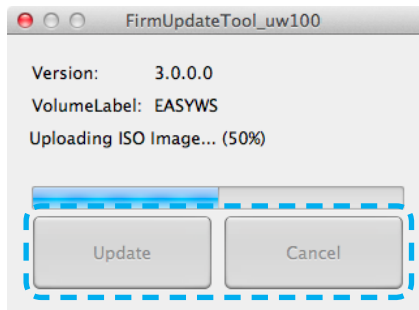


お願い

- 書き換え中は、イーザーワイヤレススティックを USB ポートから抜いたり、CD ドライブ [EasyWS] のデバイス取り出し操作をしたりしないでください。


4 アップデートツールを終了する

書き換えが完了すると [OK] ボタンが有効になります。
[OK] ボタンをクリックして、アップデートツールを終了します。

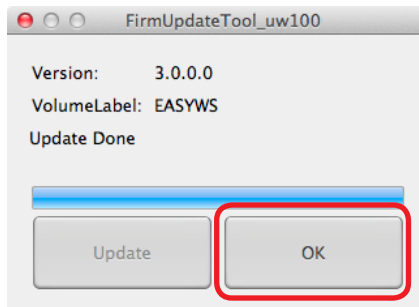

3.2 アップデート結果の確認

2.2 項「ファームウェアのバージョン確認方法」の手順に従って、アップデートが正しく行われたか、イージーワイヤレススティックのファームウェアバージョンを確認します。

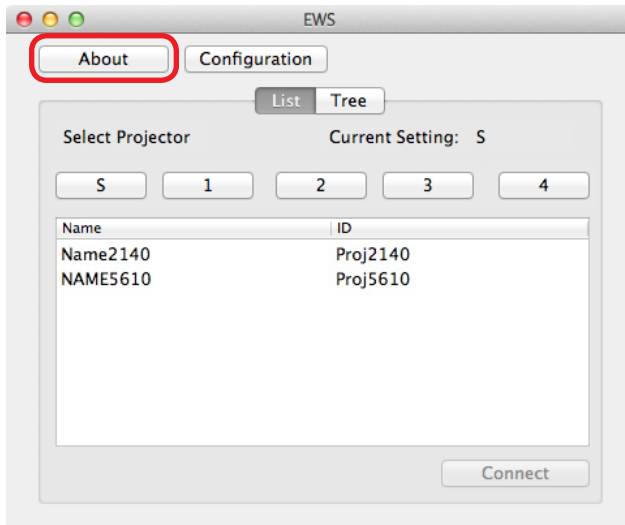

接続先選択画面例



バージョン表示例

4. 必要な場合に

4.1 こんなときは

- ファームウェア書き換え中にイージーワイヤレススティックを USB ポートから抜くなどして書き換えに失敗した場合は、再度「3. アップデートする」の手順に従ってアップデートを行ってください。

4.2 商標について

- Mac、Mac OS、OS X は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では®や TM マークは明記していません。